FrolicatTM

CHATTER™

AUTOMATIC CAT TEASER

JEU CASSE-TÊTE AUTOMATIQUE POUR CHATS

AUTOMATISCHE KATTENPLAGER

JUGUETE AUTOMÁTICO PARA GATOS

GIOCO AUTOMATICO PER GATTI

AUTOMATISCHES KATZENSPIELZEUG

AUTOMAATTINEN KISSAN HÄRNÄYSLAITE

AUTOMATISK KATTLEKSAK

AUTOMATISK KATTELEKE

AUTOMATISK LEGETØJ TIL KAT

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИГРЫ С КОШКОЙ

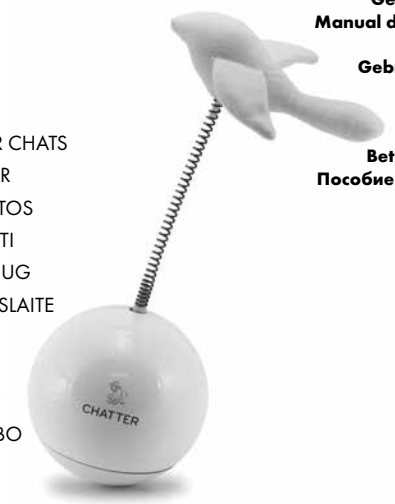

Operating Guide
Manuel d' utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manual de funcionamiento
Guida all' uso
Gebrauchsanweisung
Käyttöopas
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Пособие по эксплуатации

PTY19-15240

- Please read this entire guide before beginning • Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer • Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint
- Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar • Si prega di leggere attentamente la guida all` uso prima di utilizzare
- Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie beginnen • Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloitat • Läs hela handboken innan du använder apparaten
- Les hele bruksanvisningen før du starter • Læs hele denne vejledning før du går i gang • Перед началом эксплуатации полностью прочтите настоящее пособие

Radio Systems Corporation, Radio Systems Petsafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Ltd. et tout autre filière ou marque de Radio Systems Corporation peuvent-être collectivement désignées par « nous » à partir de la lecture de ce document.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Description des termes et symboles utilisés dans ce manuel

Ce symbole est une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures. Veuillez respecter tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

ATTENTION **ATTENTION**, utilisé avec le symbole d'alerte sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer une blessure légère ou modérée.

AVIS **AVIS** indique les pratiques d'utilisation sûre qui ne sont pas relatives aux blessures corporelles.

ATTENTION

Ne mettez pas les doigts entre le connecteur du bras à ressort et la balle.

AVIS **Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.**

- Il ne s'agit pas d'un jouet des enfants.
- Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser ce produit pour jouer avec votre animal de compagnie sans la surveillance d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement ce produit afin de détecter tout dommage et jetez-le immédiatement s'il présente des marques d'usure ou s'il est cassé.
- Si vous remarquez que votre animal de compagnie se comporte de manière inhabituelle, interrompez immédiatement l'utilisation du produit.
- Il est recommandé aux propriétaires d'animaux de compagnie de jouer avec le produit mais également de fournir à leurs animaux domestiques toute une variété d'activités, de stimulations ainsi que des exercices quotidiens dont la quantité est déterminée par vous en collaboration avec votre vétérinaire. Participez aux sessions de jeux avec votre animal domestique, faites preuve d'attention, prenez-le dans les bras et encouragez-le.

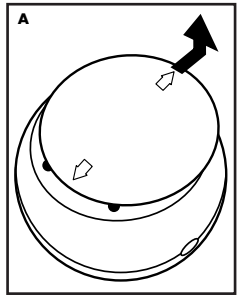

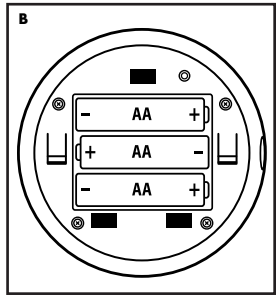

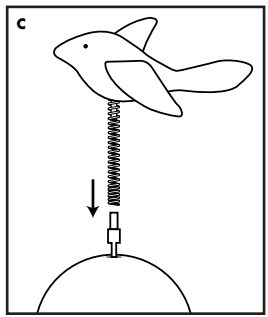

Installation des piles

- Trouvez la trappe du compartiment des piles sur la partie inférieure du jouet (**A**).
- Faites glisser la trappe du compartiment des piles dans le sens de la flèche (**A**).
- Soulevez la trappe du compartiment des piles et retirez-la.
- Insérez 3 piles AA dans le compartiment des piles (**B**).
- Replacez la trappe du compartiment puis assurez-vous qu'elle est bien fermée.

Mode d'emploi

Montage du jeu

- Le canari doit se trouver en haut du bras à ressort.
- Fixez le bras à ressort à la petite bosse du connecteur en haut de la balle, en tordant le bras à ressort de façon le connecter parfaitement (**C**).

Mode « jouer une seule fois »

- Enfoncez puis relâchez le bouton d'alimentation ⏻ situé sur le côté du jouet pour le mettre sous tension.
- Le jouet doit émettre un gazouillement, indiquant qu'une session de jeu unique a été activée.
- Le jouet s'éteindra automatiquement après 10-15 minutes.
- Si vous souhaitez terminer la session de jeu avant que le jouet ne s'éteigne automatiquement, enfoncez puis relâchez une fois le bouton d'alimentation ⏻.

Mode « Jeu en votre absence »

Observez votre chat jouer avec le jouet avant d'utiliser le mode « Jeu en votre absence ». Assurez-vous que votre chat puisse jouer en toute sécurité lorsque ce mode est activé et que le jouet fonctionne correctement avant de laisser votre chat seul.

- Pour activer plusieurs sessions de jeu au cours de la journée, lorsque le jouet est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ⏻ jusqu'à ce que le jouet émette 2 bips sonores. Les bips sonores indiquent que le jouet est programmé pour 3 sessions de jeu.
- La deuxième session de jeu débutera 2 heures après la fin de la première. Le jouet émettra un gazouillement au début de la deuxième session de jeu. La dernière session de jeu commencera deux heures après la fin de la deuxième.
- Chaque session dure 10-15 minutes. Le temps de pause entre les sessions est de 2 heures.
- La durée totale de fonctionnement du mode « Jeu en votre absence » est de 4,5 heures.
- Si vous souhaitez éteindre le jouet, enfoncez le bouton d'alimentation ⏻ pendant 1 seconde puis relâchez-le.
- Chaque fois que le mode « Jeu en votre absence » est activé, et avant de laisser votre chat sans surveillance avec le jouet, assurez-vous que ce dernier se trouve à un endroit où votre chat peut jouer en sécurité.

Le mode « Jeu en votre absence » doit être utilisé à la discrétion du maître.

Afin de garantir un bon fonctionnement

- N'utilisez pas à la fois des piles neuves et des piles usées.
- Seules les piles de type identique ou équivalent à celui recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas utiliser à la fois des piles alcalines standard et des piles rechargeables.
- Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées.

Remarque importante concernant le recyclage

Veuillez vous conformer aux réglementations concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques de votre pays. Ne mettez pas les piles usagées dans le système de déchets normal. Cet appareil doit être recyclé. Si vous n'avez plus besoin de cet appareil, ne le mettez pas dans le système de déchets normal. Veuillez le rapporter là où vous l'avez acheté pour qu'il soit recyclé. Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez contacter le service clientèle pour de plus amples informations. Visitez notre site web à l'adresse www.FroliCat.com pour obtenir la liste téléphonique des centres de services clientèle.

Conformité

Cet équipement a été testé et il est conforme à la directive européenne applicable à la compatibilité électromagnétique. Toute modification du dispositif non autorisée par Radio Systems Corporation peut annuler la capacité de l'acheteur à utiliser le dispositif et annuler la garantie.Ce produit est conforme aux dispositions des directives EMC. Vous trouverez la déclaration de conformité à l'adresse : www.FroliCat.com/declarations-of-conformity.

Conditions d' utilisation et limitation de responsabilité

1. **Conditions d' utilisation**
   En achetant ce produit, vous acceptez les termes, conditions et consignes d'utilisation tels qu'ils sont stipulés dans ce manuel. L'utilisation de ce produit revient à en accepter les termes, conditions et consignes d'utilisation. Si vous n'acceptez pas ces termes, conditions et consignes d'utilisation, veuillez renvoyer ce produit, inutilisé, dans son emballage d'origine et à vos frais et risques, au Service clientèle approprié avec une preuve d'achat afin d'obtenir un remboursement complet.
2. **Utilisation adéquate**
   Si vous n'êtes pas sûr que ce Produit soit adapté à votre animal, veuillez consulter votre vétérinaire ou un dresseur certifié avant emploi. Une utilisation appropriée comprend, entre autres, la consultation de l'intégralité de ce manuel ainsi que de l'ensemble des avertissements portant la mention « attention ».
3. **Pas d' utilisation illégale ou interdite**
   Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement avec des animaux de compagnie. L'utilisation inappropriée de ce produit peut représenter une violation des lois fédérales, nationales ou locales.
4. **Limitation de responsabilité**
   Radio Systems Corporation et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables pour (i) des dommages directs, indirects, punitifs, accidentels, spéciaux ou secondaires, (ii) ni pour des dommages occasionnés ou associés à l'utilisation ou à l'utilisation inappropriée de ce produit. L'acheteur prend à sa charge les risques et les responsabilités en rapport avec l'utilisation de ce produit et dans la pleine mesure prévue par la loi.
5. **Modification des termes et des conditions**
   Radio Systems Corporation se réserve le droit de modifier les termes, les conditions et les consignes d'utilisation applicables à ce produit. Si de telles modifications vous ont été communiquées avant que vous n'utilisiez ce produit, elles ont une valeur contractuelle et s'appliquent comme si elles faisaient partie du présent document.

Garantie limitée de deux ans, non transférable

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée du fabricant. Pour une description détaillée, veuillez consulter le site web www.FroliCat.com. Vous pouvez également obtenir une copie des conditions de garantie en contactant votre service clientèle regional ci dessous:

Europe – Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
Canada – Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
865-777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk Co., Louth, Ireland
+353 (0) 76 829 0427

---

www.FroliCat.com
400-1932-19

©2014 Radio Systems Corporation